

СХЕМА ЗА МОНТАЖ



EN: INSTALLATION MANUAL
DE: MONTAGEANLEITUNG
RO: MONTAGEGIDS
EL: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ES: GUÍA DE MONTAJE
IT: GUIDA DI MONTAGGIO
FR: GUIDE DE MONTAGE
RU: СХЕМА МОНТАЖА
SR: ŠEMA MONTAŽE
NL: MONTAGESCHEMA
HU: SZERELÉSI DIAGRAM
CZ: INSTALAČNÍ SCHÉMA
SK: SCHÉMA INŠTALÁCIE

ITEM NO: YBC-QC-016

АРТИКУЛЕН НОМЕР: YBC-QC-016

**7 IN 1 SLIDE AND SWING SET WITH
PLAY BALL POOL (200 PCS)**

**7 В 1 ЛЮЛКА, ПЪРЗАЛКА И
БАСЕЙН С ТОПКИ (200 БР.)**



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИЯТ КЪТ ЗА ИГРА (ЛЮЛКА И ПЪРЗАЛКА С БАСЕЙН С ТОПКИ) е проектиран и произведен в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Играчката отговаря на изискванията на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN 71-8: 2018.

THE MULTIFUNCTIONAL PLAYSET (SLIDE AND SWING SET WITH PLAY BALL POOL) is designed and manufactured in accordance with the requirements of the Toy Safety Directive 2009/48/EC. The toy complies with the requirements of the harmonized European standards EN 71 series: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Manufactured for MONI GARDEN in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg



СГЛОБЯВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ASSEMBLY AND SAFETY WARNINGS



EN: The toy is offered disassembled and it is necessary to be assembled by an adult following the scheme in the package. Check that the toy is firmly assembled before giving it to the child.

BG: Играчката се предлага разглобена и е нужно съглобяване от възрастен по схемата за монтаж. Преди да дадете играчката на детето, проверете стабилността на съглобяване.

DE: Das Spielzeug wird zerlegt angeboten und muss von einem Erwachsenen gemäß der Abbildung in der Verpackung zusammengebaut werden. Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug stabil zusammengebaut ist, bevor Sie es dem Kind geben.

RO: Jucaria este oferita in mod dezasamblat si trebuie asamblata de un adult, in conformitate cu schema din ambalaj. Verificati daca jucaria este asamblata in siguranta, inainte de a o oferi copilului.

NL: Het speelgoed wordt gedemonteerd geleverd en moet volgens het montageschema door een volwassene worden gemonteerd. Voordat u het speelgoed aan het kind geeft, moet u controleren of het goed in elkaar zit.

HU: A játék szétszerelve érkezik, és felnőtt általi összeszerelést igényel a csomagban található összeszerelési séma szerint.

CZ: Hračka je dodávána v demontu a vyžaduje sestavení dospělou osobou podle montážního schématu, které je součástí balení.

SK: Hračka je dodávaná v demonte a vyžaduje zostavenie dospelou osobou podľa montážnej schémy, ktorá je súčasťou balenia.

EL: Το παιχνίδι προσφέρεται αποσυναρμολογημένο και πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα σύμφωνα με το σχήμα στο πακέτο. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν το δώσετε στο παιδί.

ES: El juguete viene desmontado y requiere que un adulto lo ensamble de acuerdo al diagrama de ensamble. Antes de darle el juguete al niño, verifique que esté bien ensamblado.

IT: Il giocattolo viene fornito disassemblato e deve essere assemblato da un adulto secondo lo schema di montaggio. Controllare che il giocattolo sia ben assemblato prima di consegnarlo al bambino.

FR: Le jouet est livré démonté et doit être assemblé par un adulte selon le schéma de montage. Vérifiez que le jouet est bien assemblé avant de le donner à l'enfant.

RU: Игрушка поставляется в разобранном виде и требует сборки взрослым по схеме монтажа. Убедитесь, что игрушка надежно собрана, прежде чем давать ее ребенку.

SR: Igračka se isporučuje rastavljena i zahteva montažu od strane odrasle osobe prema šemi montaže. Proverite da li je igračka čvrsto sastavljena pre nego što je date detetu.

NL: Het speelgoed wordt gedemonteerd geleverd en moet volgens het montageschema door een volwassene worden gemonteerd. Voordat u het speelgoed aan het kind geeft, moet u controleren of het goed in elkaar zit.

Сглобяване/Assembly


 01 x 3	 02 x 1	 03 x 1	 04 x 2	 05 x 1
 06 x 2	 07 x 2	 08 x 4	 09 x 1	 10 x 2
 11 x 1	 12 x 3	 13 x 1	 14 x 17	 15 x 2
 16 x 13	 17 x 14	 18 x 2	 19 x 1	 20 x 2
 21 x 1	 22 x 1	 23 x 1	 24 x 1	 25 x 2
 26 x 1	 27 x 4	 28 x 1	 29 x 1	 30 x 1
 31 x 2	 32 x 1	 33 x 2	 34 x 2	 35 x 12
 36 x 2				

Сглобяване/Assembly

Swing installation



basketball rack installation

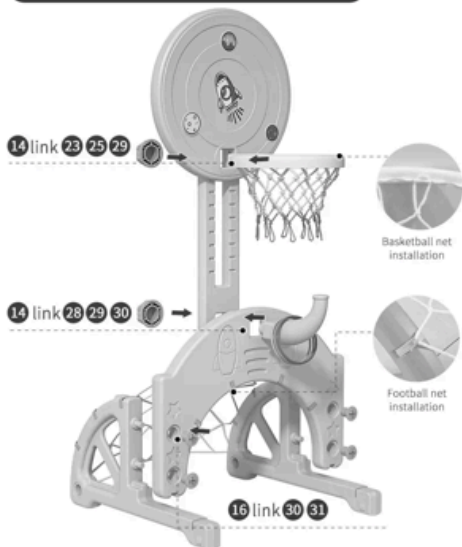


space man slide installation


01



02

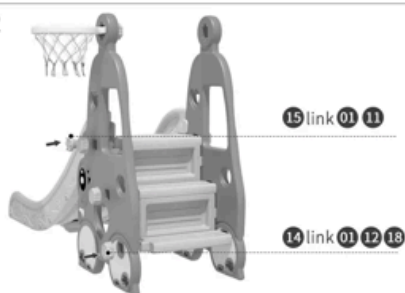

03

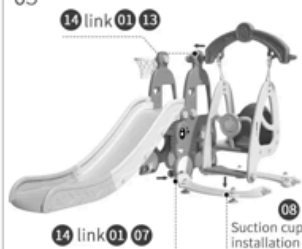

04



05

installation completed



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ЛЮЛКА И ПЪРЗАЛКА С БАСЕЙН С ТОПКИ 7 В 1:

Мултифункционален кърт за игра с музика, приказки на английски език и звуци на животни. Детският кърт включва пързалка, люлка, басейн с топки, 2 баскетболни коша и футболна врата. В комплекта са включени баскетболна и футболна топка. Люлката е с вграден музикална кутия с детски песнички, приказки и звуци на животни.

ВНИМАНИЕ!

Продуктът е предназначен за деца на възраст над 12 месеца. Допустимо максимално тегло: до 25 kg. Изграждката работи с 2 броя батерии тип 1.5V AA, които не са включени в комплекта.

- Да се употребява само при пряк надзор от възрастен. Опасност от падане!
- За употреба само в домашни условия. Да се използва само на равни настилки и обезопасени пространства, далеч от стълби, водни басейни и източници на топлина. Да не се монтира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност. Оставете свободно пространство около мястото на поставяне. Басейн с топки: Разстояние от минимум 2 m спрямо стени и вещи, като мебели и други.
- Проверете монтажа преди употреба. Уверете се, че всички части са правилно и здраво закрепени към продукта.
- Да се пази далече от огън. Басейн с топки: Да не се пълни с вода.
- Не поставяйте на играчката допълнителни връзки и аксесоари. Това може да предизвика закъчане, омотаване и нарушаване на равновесието, в следствие на което детето може да се нарани.
- Опаковката на тази играчка съдържа малки части, които могат да предизвикат задавяне или задушаване при поглъщането им. Да се разопакова и съглобява далеч от деца.
- При употреба крепежните елементи могат да се разхлабят. Редовно проверявайте и затягайте крепежните елементи, за да предотвратите срутване на конструкцията и нараняване на детето. Не затягайте прекалено силно.

Важно! Спецификациите и цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖКА:

Почиствайте редовно с помощта на мека влажна кърпа. НЕ използвайте силни детергенти, препарати на спиртна основа (мокри кърпички) или такива с абразивни частици. Не обливайте играчката с вода. Редовно проверявайте основните части на играчката за повреди. Не позволявайте на децата да играят с играчката, ако установите наличие на повреда, пукнатини или счупени части. Дръжте далеч от преки източници на топлина – открит огън, отоплителни и готварски уреди. Пазете играчката от негативното въздействие на външни фактори като пряка слънчева светлина, дъжд и сняг.

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
7 in 1 BABY SLIDE AND SWING SET WITH PLAY BALL POOL:

A multifunctional play area with music, storytelling in English and animal sounds. The playset includes a slide, swing, play ball pool, 2 basketball hoops and a soccer goal. Basketball and soccer ball included. The swing has a built-in music box with children's songs, storytelling modul and animal sounds.

WARNING!

This product is intended for children aged 12+ months! Maximum admissible weight: 25 kg. The toy requires 2 1.5V AA batteries to operate (not included).

- To be used under the direct supervision of an adult. Risk of falling. Never leave the child unattended.
- Only for domestic use. To be used only on flat and safe surfaces, away from stairs, obstacles or sources of heat or pools! Equipment should always be placed on a sturdy surface, never concrete or hard ground. Leave a proper open space around the installation area. Play ball pool: Maintain a minimum distance of 2 m from walls and objects such as furniture etc.
- Check the assembly before use. Make sure all parts are properly and securely attached to the product.

- Keep away from fire. Play ball pool: Do not fill with water.
- Do not place or tie any objects or other accessories and strings to the toy. This may cause hooking, entanglement, and loss of balance, resulting in injury to the child.
- The packaging of this toy contains small parts that can cause choking or suffocation if swallowed. To be unpacked and assembled away from children.
- The fasteners may loosen with use over time. Regularly check and tighten loose fasteners to prevent the structure from collapsing and injuring the child. Do not over-tighten.

Important! The specifications and colors of the purchased product may differ from those illustrated on the packaging.

PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE:

Clean regularly using a soft damp cloth! DO NOT use strong detergents, alcohol-based preparations (wet wipes) or ones with abrasive particles! Do not wash this toy in water. Regularly check the main parts of the toy for damage. Discontinue using the toy if there are any damage, cracked or broken parts. Keep away from direct heat sources –open fire, heaters and cooking appliances. Protect the toy from the negative effects of external factors such as direct sunlight, rain and snow.

DE: WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

7 in 1 RUTSCHEN- UND SCHAUKEL-SET FÜR KLEINKINDER:

Ein multifunktionaler Spielbereich mit Musik, Geschichten auf Englisch und Tiergeräuschen. Das Spielset enthält eine Rutsche, eine Schaukel, bazén s loptičkami, 2 Basketballkörbe und ein Fußballtor. Inklusive Basketball und Fußball. Die Schaukel hat eine eingebaute Spieluhr mit Kinderliedern, Geschichtenerzählmodul und Tiergeräuschen.

ACHTUNG!

Das Produkt ist für Kinder ab 12 Monaten bestimmt. Zulässiges Höchstgewicht: bis 25 kg. Zum Betrieb werden 2 x AA-Batterien benötigt.

- Nur unter der unmittelbaren Beobachtung eines Erwachsenen nutzen. Absturzgefahr!
- Nur für den Hausgebrauch. Nur auf ebenen Flächen und gesicherten Flächen, entfernt von Treppen, Wasserlächen und Wärmequellen, verwenden. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installieren. Lassen Sie einen angemessenen Freiraum um den Installationsbereich herum. Ballpool: Sie einen Abstand von mindestens 2 m zu Wänden und Gegenständen wie Möbeln und anderen ein.
- Überprüfen Sie den Aufbau vor der Verwendung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß und sicher am Produkt befestigt sind.
- Von Feuer fernhalten. Ballpool: Nicht mit Wasser füllen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Bänder und Zubehörteile auf das Spielzeug. Dies kann zum Einhängen, Umwicklung und Ungleichgewicht führen, was eine Verletzung des Kindes verursachen kann.
- Die Verpackung dieses Spielzeugs enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zum Würgen oder Ersticken führen können. Außerhalb der Reichweite von Kindern auspacken und zusammenbauen.
- Die Verschlüsse können sich im Laufe der Zeit lockern. Überprüfen Sie die losen Verschlüsse regelmäßig und ziehen Sie sie fest, um zu verhindern, dass die Struktur zusammenbricht und das Kind verletzt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.

Wichtig! Die Spezifikationen und Farben des gekauften Produkts können von den Abbildungen auf der Verpackung abweichen.

REINIGUNG DES PRODUKTS:

Das Spielzeug nicht ins Wasser tauchen. Verwenden Sie KEINE starken Reinigungsmittel, Präparate auf Alkohobasis (Feuchttücher) oder solche mit Scheuerpartikeln. Überprüfen Sie regelmäßig die Hauptteile des Spielzeugs für Schäden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Spielzeug spielen, wenn Teile davon beschädigt oder abgenutzt sein. Halten Sie das Produkt von direkten Wärmequellen fern –offenem Kamin, Heizgeräten und Kochherden. Schützen Sie das Spielzeug vor den negativen Auswirkungen äußerer Faktoren wie direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee.

ΕΛ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 7 ΣΕ 1 + ΣΕΤ ΚΟΥΝΙΕΣ + ΣΑΝΙΔΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ +ΠΙΣΙΝΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑ :

Ένας πολυλειτουργικός χώρος παιχνιδιού με μουσική, αφήγηση παραμυθιών στα αγγλικά και ήχους ζώων. Το σετ παιχνιδιού περιλαμβάνει τσουλήθρα, κούνια, πισίνα με μπαλά, 2 στεφάνια μπάσκετ και ένα τέρμα ποδοσφαίρου. Περιλαμβάνονται μπάσκετ και μπάλα ποδοσφαίρου. Η κούνια διαθέτει ενσωματωμένο μουσικό κουτί με παιδικά τραγούδια, μονάδα αφήγησης παραμυθιών και ήχους ζώων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 12 μηνών. Επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος: έως 25 κιλών. Απαιτεί 2 x 1,5V μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).

- Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα. Κίνδυνος πτώσης!
- Μόνο για οικιακή χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδες επιφάνειες και ασφαλείς χώρους, μακριά από σκάλες, πισίνες νερού και πηγές θερμότητας. Μην εγκαθιστάτε σε σκυρόδεμα, ασφαλτό ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Αφήστε κατάλληλο ελεύθερο χώρο γύρω από την περιοχή εγκατάστασης. Πισίνα με μπαλά: Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 2 m από τοίχους και αντικείμενα όπως έπιπλα και άλλα.
- Ελέγξτε τη συναρμολόγηση πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά και με ασφάλεια συνδεδεμένα στο προϊόν.
- Κρατήστε μακριά από φλόγα. . Πισίνα με μπαλά: Μην γεμίζετε με νερό.
- Μην τοποθετείτε στο παιχνίδι συμπληρωματικά λουριά και εξαρτήματα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανάρτηση, μπέρδεμα και παραβίαση της ισορροπίας ως συνέπεια του οποίου το παιδί μπορεί να πληγωθεί.
- Η συσκευασία αυτού του παιχνιδιού περιέχει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό ή ασφυξία σε περίπτωση κατάποσης. Αποσυσκευάζετε και συναρμολογείτε μακριά από παιδιά.
- Οι σύνδεσμοι μπορεί να χαλαρώσουν με τη χρήση με την πάροδο του χρόνου. Ελέγχετε και σφίγγετε τακτικά τους χαλαρούς συνδετήρες για να αποφύγετε την κατάρρευση της κατασκευής και τον τραυματισμό του παιδιού. Μην σφίγγετε υπερβολικά.

Σημαντικό! Οι προδιαγραφές και τα χρώματα του αγορασμένου προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται στη συσκευασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με κρύο ή ζεστό, αλλά όχι βραστό, νερό. ΜΗ χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, παρασκευάσματα με βάση το αλκοόλ (υγρά μαντηλάκια) ή αυτά με λιπαντικά σωματίδια. Ελέγχετε τακτικά τα κύρια μέρη του παιχνιδιού για ζημιές. Μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές φλόγες, συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος. Προστατέψτε το παιχνίδι από την αρνητική επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως το άμεσο ηλιακό φως, η βροχή και το χιόνι.

ES: ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

JUEGO DE TOBOGÁN Y COLUMPIO PARA NIÑOS, 7 EN 1:

Una zona de juegos multifuncional con música, cuentacuentos en inglés y sonidos de animales. El juego incluye un tobogán, un columpio, piscina con bolas, 2 canastas de baloncesto y una portería de fútbol. Baloncesto y balón de fútbol incluidos. El columpio lleva incorporada una caja de música con canciones infantiles, modulo de cuentacuentos y sonidos de animales.

¡PRECAUCIÓN!

Este producto está destinado a niños mayores de 12 meses. Peso máximo permitido: hasta 25 kg. Necesita 2 pilas AA (no incluya) para funcionar.

- Utilizar solo bajo la supervisión directa de un adulto. Riesgo de caída.
- Sólo para uso doméstico. Sólo debe utilizarse en suelos planos y zonas seguras, lejos de escaleras, masas de agua y fuentes de calor. No instalar sobre hormigón, asfalto u otras superficies duras. Deje un espacio libre adecuado alrededor de la zona de instalación. Piscina con bolas: una distancia mínima de 2 m de las paredes y objetos como muebles, etc.
- Compruebe el montaje antes de utilizarlo. Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas al producto.
- Mantener lejos del fuego. Piscina con bolas: No llenar con agua.
- No colgar cordones o accesorios adicionales del juguete para evitar el riesgo de asfixia. Esto puede causar apego, envoltura y desequilibrio, lo que puede provocar lesiones al niño.

- El embalaje de este juguete contiene piezas pequeñas que pueden llevar a asfixia o estrangulación si se tragan. Desempaque y ensamble fuera del alcance de los niños.
- Las fijaciones pueden aflojarse con el uso a lo largo del tiempo. Compruebe y apriete con regularidad los cierres sueltos para evitar que la estructura se desplome y lesione al niño. No apriete en exceso.

¡Importante! Las características y los colores del producto pueden diferir de los mostrados en el embalaje.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO:

Non lavar este juguete en agua. Fregar con un paño suave. NO utilizar detergentes agresivos, detergentes a base de alcohol (toallitas húmedas) o detergentes que contengan partículas abrasivas. Asegúrese de manera regular que las partes principales del juguete no estén dañadas. Si a la goma parte se daña, no use el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de fuentes de calor directa- hogares al aire libre, aparatos de calefacción y cocinas. Proteger el juguete de los efectos nocivos de factores externos como la luz solar directa, la lluvia y la nieve.

IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. 7 IN 1 SET SCIVOLO E ALTALENA PER BAMBINI:

Un'area giochi multifunzionale con musica, narrazione di storie in inglese e suoni di animali. Il playset comprende uno scivolo, un'altalena, piscina con palline, 2 canestri da basket e una porta da calcio. Pallone da basket e pallone da calcio inclusi. L'altalena ha un carillon incorporato con canzoni per bambini, modulistica e suoni di animali.

¡ATTENZIONE!

Non adatto a bambini di età inferiore ai 12 mesi. Peso massimo consentito: fino a 25 kg. Richiede 2 batterie AA (batterie non incluse).

- Da utilizzare solo sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Rischio di caduta!
- Solo per uso domiciliare. Da utilizzare solo su pavimenti piani e aree protette, lontano da scale, specchi d'acqua e fonti di calore. Non montare su cemento, asfalto o altre superfici dure. Lasciare uno spazio aperto adeguato intorno all'area di installazione. Piscina con palline : una distanza minima di 2 m da pareti e oggetti come mobili, ecc.
- Controllare il montaggio prima dell'uso. Assicurarsi che tutti i componenti siano fissati correttamente e saldamente al prodotto.
- Tenere lontano dal fuoco. Piscina con palline : Non riempire d'acqua.
- Per evitare il rischio di strangolamento, non collocare sul giocattolo lacci e accessori aggiuntivi. Ciò può causare impigliamento, aggrovigliamento e sbilanciamento, con il rischio che il bambino si ferisca.
- La confezione di questo giocattolo contiene piccole parti che possono causare strozzo o soffocamento se ingerite. Disimballare e assemblare lontano dalla portata dei bambini.
- I dispositivi di fissaggio possono allentarsi con l'uso nel tempo. Controllare e stringere regolarmente i dispositivi di fissaggio allentati per evitare che la struttura crolli e ferisca il bambino. Non serrare eccessivamente.

Importante! Le specifiche e i colori del prodotto acquistato possono differire da questi illustrati sull'imballo.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Non lavare questo giocattolo in acqua. Pulire con un panno morbido. NON utilizzare detergenti aggressivi, prodotti a base di alcol (salviette umidificate) o tali contenenti particelle abrasive. Controllare periodicamente le parti principali del giocattolo per danni. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti dirette di calore - focolaio, apparecchi di riscaldamento e apparecchi di cottura. Proteggere il giocattolo dall'impatto negativo di fattori ambientali come la luce diretta del sole, pioggia e neve.

FR: IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 7 EN 1 ENSEMBLE TOBOGGAN ET BALANÇOIRE ET PISCINE À BALLE:

Une unité de jeu multifonctionnelle avec de la musique, des contes en anglais et des sons d'animaux. Le jeu comprend un toboggan, une balançoire, piscine à balles, paniers de basket et un but de football. Ballon de basket et de football inclus. La balançoire est équipée d'une boîte à musique intégrée avec des chansons pour enfants, des contes en anglais et des sons d'animaux.

ATTENTION !

Le produit est destiné aux enfants de plus de 12 mois. Poids maximal admissible : jusqu'à 25 kg. Le jouet nécessite 2 piles AA (non incluse) pour fonctionner.

- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte. Risque de chute !
- Pour usage domestique uniquement. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et des espaces sécurisés, loin des escaliers, des piscines d'eau et des sources de chaleur. Ne pas installer sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures. Laissez un espace libre suffisant autour de la zone d'installation. Piscine à balles: Gardez une distance d'au moins 2 m des murs et des objets tels que les meubles et autres.
- Vérifiez l'assemblage avant utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement et solidement fixées au produit.
- Tenir à l'écart du feu. Piscine à balles: Ne pas remplir d'eau.
- Ne placez pas d'attaches et d'accessoires supplémentaires sur le jouet. Cela peut provoquer un attachement, un enveloppement et un déséquilibre, ce qui peut entraîner des blessures pour l'enfant.
- L'emballage de ce jouet contient de petites pièces qui pourraient causer suffocation ou étouffement si ingérées. Déballiez et assemblez loin des enfants.
- Les fixations peuvent se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement et serrez les fixations desserrées pour éviter que la structure ne s'effondre et ne blesse l'enfant. Ne pas trop serrer.

Important ! Les spécifications et les couleurs du produit acheté peuvent différer de celles illustrées sur l'emballage.

NETTOYER LE PRODUIT :

Ne pas submerger le jouet dans l'eau. Essuyez avec un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS de détergents puissants, de préparations à base d'alcool (lingettes humides) ou contenant des particules abrasives. Vérifiez régulièrement que les pièces principales du jouet ne sont pas endommagées. Ne laissez pas les enfants jouer avec le jouet si certaines parties sont endommagées ou usées. À tenir à l'écart des sources de chaleur directes – feu ouvert, appareils de chauffage et cuisinières. Protégez le jouet de l'impact négatif de facteurs externes tels que la lumière directe du soleil, la pluie et la neige.

RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

TOBOGAN ȘI LEAGĂN PENTRU COPII 7 ÎN ÎN :

O zonă de joacă multifuncțională cu muzică, povești în limba engleză și sunete de animale. Setul de joacă include un tobogan, leagăn, piscina cu bile, 2 cercuri de baschet și o poartă de fotbal. Baschet și mingi de fotbal incluse. Leagănul are o cutie muzicală încorporată cu cântece pentru copii, modul de povestire și sunete de animale.

ATENȚIE!

Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 12 luni. Greutate maxima admisa: pana la 25 kg. Necesita 2 baterii AA pentru a functiona (nu sunt incluse bateriile) .

- A se folosi doar sub directă supraveghere de către un adult. Pericol de cadere!
- Pentru utilizare numai pentru uz casnic. A se folosi numai pe suprafețe plane și spații securizate, departe de scări, piscine cu apă și surse de căldură. Nu instalați pe beton, asfalt sau alte suprafețe dure. Lăsați un spațiu liber adecvat în jurul zonei de instalare. Piscina cu bile: Pastrati o distanta de cel puțin 2 m fata de pereti si obiecte, precum mobilier si altele.
- Verificați ansamblul înainte de utilizare. Asigurați-vă că toate piesele sunt corect și bine fixate pe produs.
- A se pastra departe de foc. Piscina cu bile: Nu umpleți cu apă.
- Nu atasati pe jucarie legaturi si accesorii suplimentare, pentru a evita riscul de sufocare. Acest lucru poate provoca prinderi, infasurari si dezechilibrare, in urma careia copilul poate fi ranit.
- Ambalajul acestei jucarii contine piese mici care pot provoca strangulare sau sufocare in cazul inghitirii lor. A se despacheta si asambla departe de copii.
- Elementele de fixare se pot slăbi în timp, odată cu utilizarea. Verificați și strângeți în mod regulat elementele de fixare slăbite pentru a preveni prăbușirea structurii și rănirea copilului. Nu strângeți prea tare.

Important! Specificațiile și culorile produsului achiziționat poate diferă de cele pe ambalaj.

CURĂȚAREA PRODUSULUI:

Nu spălați jucăria în apă. Ștergeți cu o cârpă moale. NU folosiți detergenți puternici, substanțe pe bază de alcool (șervețele umede) sau cu particule abrazive. Verificați în mod recurent piesele de bază ale jucăriei pentru defecțiuni. Dacă vreuna dintre componentele jucăriei este deteriorată, nu o folosiți și nu o lăsați la îndemâna copiilor. Țineți departe de surse directe de căldură – foc deschis, aparate de încălzire și aparate de gătit. Evitați expunerea jucăriei la impactul negativ al factorilor externi precum lumina solară directă, ploaie sau zăpadă.

RU: ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК. ДЕТСКАЯ ГОРКА И КАЧЕЛИ 7 В 1:

Многофункциональная игровая зона с музыкой, сказками на английском языке и звуками животных. Игровой набор включает в себя горку, качели, бассейн с шариками, 2 баскетбольных кольца и футбольные ворота. Баскетбольный и футбольный мяч входят в комплект. В качели встроена музыкальная шкатулка с детскими песенками, сказками на английском языке и звуками животных.

ВНИМАНИЕ!

Продукт предназначен для детей старше 12 месяцев. Максимально допустимый вес: до 25 кг. Для работы игрушки требуются 2 батарейки типа AA (не входят в комплект).

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Опасность падения!
- Только для домашнего использования. использовать только на ровных поверхностях и в защищенных местах, подальше от лестниц, бассейнов с водой и источников тепла. Не устанавливайте на бетон, асфальт или другие твердые поверхности. Оставьте свободное пространство вокруг места установки. Бассейн с шариками: Поддерживайте расстояние не менее 2 м от стен и предметов, таких как мебель и другие.
- Проверьте сборку перед использованием. Убедитесь, что все детали правильно и надежно закреплены на изделии.
- Беречь от огня. Бассейн с шариками: Не наполнять водой.
- Не надевайте на игрушку дополнительные завязки и аксессуары. Это может привести к зацеплению, заворачиванию и дисбалансу, что может привести к травме ребенка.
- Упаковка этой игрушки содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Распаковывать и собирать вдали от детей.
- Со временем крепежные элементы могут ослабнуть при использовании. Регулярно проверяйте и подтягивайте ослабленные крепления, чтобы предотвратить разрушение конструкции и травмирование ребенка. Не затягивайте слишком сильно.
- Важно! Технические характеристики и цвета приобретаемого продукта могут отличаться от указанных на упаковке.

ОЧИСТКА ПРОДУКТА:

- Протрите мягкой тканью. НЕ используйте сильные моющие средства, препараты на спиртовой основе (влажные салфетки) или средства с абразивными частицами. Регулярно проверяйте основные части игрушки на предмет повреждений. Прекратите использование, если вы обнаружили неисправность или наличие повреждений, трещин или сломанных деталей. Беречь от прямых источников тепла – открытого огня, отопительных приборов и кухонных приборов. Защитите игрушку от негативного воздействия внешних факторов, таких как прямые солнечные лучи, дождь и снег.

SR: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE 7 U 1 SET TOBOGANA I LJULJAČKE ZA BEBE:

Multifunkcionalna igraonica sa muzikom, pričanjem priča na engleskom i zvucima životinja. Set za igru uključuje tobogan, ljuljašku, bazen sa kuglicama: 2 košarkaška obruča i fudbalski gol.

Uključena košarkaška i fudbalska lopta. Ljulaška ima ugrađenu muzičku kutiju sa dječjim pjesmama, modulom za pripovijedanje i zvucima životinja.

PAŽNJA!

Upotreba proizvoda prema nameni zahteva određene veštine koje dete mlađe od 12 meseci obično ne poseduje. Maksimalna dozvoljena težina: do 25 kg. Za rad igračke su potrebne 2 AA 1.5V baterije koje nisu u sklopu pakovanja.

- Koristiti samo pod direktnim nadzorom odrasle osobe. Opasnost od pada!
- Za upotrebu jedino u domaćim uslovima. Koristiti jedino na ravnim površinama i bezbednim prostorima, daleko od stešnica, bazena i izvora toplote. Ostavite odgovarajući otvoren prostor oko područja instalacije. Bazen sa kuglicama: Držite rastojanje od najmanje 2 m od zidova i predmeta kao što su nameštaj i drugi.
- Prije upotrebe provjerite sklop. Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno i sigurno pričvršćeni za proizvod.
- Čuvajte dalje od vatre. Bazen sa kuglicama: Nemojte puniti vodom.
- Nemojte stavljati dodatne vezice i dodatke na igračku da biste izbegli rizik od gušenja. Ovo može izazvati vezivanje, omotavanje i neravnotežu, što može dovesti do povrede deteta.
- Pakovanje ovog proizvoda sadrži sitne delove, koji mogu da prouzrokuju gušenje deteta, ako ih proguta. Raspakirajte i sastavljajte proizvod kada deca nisu u blizini.

Važno! Specifikacije i boje kupljenog proizvoda mogu se razlikovati od onih prikazanih na pakovanju.

ČIŠĆENJE PROIZVODA:

Brišite mekom krpom. NE koristite jake deterdžente, preparate na bazi alkohola (vlažne maramice) ili one sa abrazivnim česticama. Redovno proveravajte glavne delove igračke za oštećenja. Prestanite da koristite ako pronađete kvar ili bilo kakvo oštećenje, pukotine, labave ili slomljene delove. Čuvajte dalje od direktnih izvoratoplate – otvorenatratra, grejalice, šporeti. Čuvajte igračku od negativnog uticajaspoljašnjih faktora kao što su direktna sunčevasetlosti, kiše i snega.

NL: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE 7 IN 1 MULTIFUNCTIONELE SET GLIJBAAN SCHOMMEL KLIMREK:

Een multifunctionele speeltuin met muziek, verhalen in het Engels en dierengeluiden. De speelset bevat een glijbaan, een schommel, allenbad, 2 basketbalhoepels en een voetbaldoel. Basketbal en voetbal inbegrepen. De schommel heeft een ingebouwd muziekdoosje met kinderliedjes, vertelmodule en dierengeluiden.

WAARSCHUWING!

Het product is bedoeld voor gebruik door kinderen, ouder dan 12 maanden. Max 25 kg. Werkt op 2 AA-batterijen van 1,5 V, niet meegeleverd.

- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Valgevaar!
- Enkel thuis gebruiken. Te gebruiken enkel op vlakke oppervlakken en beveiligde ruimtes, uit de buurt van trappen, waterreservoirs en warmtebronnen. Niet installeren op beton, asfalt of andere harde oppervlakken. Laat voldoende ruimte vrij rond het installatiegebied. Allenbad: Houd minimaal 2 meter afstand van muren en voorwerpen zoals meubels en dergelijke.
- Controleer de montage voor gebruik. Controleer of alle onderdelen goed en stevig aan het product bevestigd zijn.
- Verwijderd van vuur houden. Allenbad: Niet vullen met water.
- Plaats of bind er geen voorwerpen of andere accessoires of banden op. Dit kan aanhechting, omwikkeling en onevenwicht veroorzaken, wat kan leiden tot letsel bij het kind.
- De verpakking van dit speelgoed bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking kunnen veroorzaken. Het product moet buiten het bereik van kinderen uitgepakt en gemonteerd worden.
- De bevestigingen kunnen na verloop van tijd losraken door gebruik. Controleer regelmatig de losse bevestigingen en draai ze vast om te voorkomen dat de structuur instort en het kind letsel oploopt. Niet te vast aandraaien.

Belangrijk! De specificaties en kleuren van het gekochte product kunnen afwijken van de afbeeldingen op de verpakking.

REINIGING VAN HET PRODUCT:

Het speelgoed niet in water onderdompelen. Gebruik GEEN sterke reinigingsmiddelen, preparaten op alcoholbasis (natte doekjes) of reinigingsmiddelen met schurende deeltjes. Controleer het speelgoed regelmatig op slijtage en eventuele beschadigingen. Laat kinderen niet met het speelgoed spelen als delen ervan beschadigd of versleten zijn. Reiniging van Verwijderd houden van directe warmtebronnen - open vuur, kachels en kooktoestellen. Bescherm het speelgoed tegen de negatieve invloed van externe factoren zoals direct zonlicht, regen en sneeuw. product: Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met koud of warm, maar niet kokend water.

HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZI 7 AZ 1-BEN BABA CSÚSZDA ÉS HINTASZETT:

Többfunkciós játszótér zenével, angol nyelvű mesemondással és állathangokkal. A játzókészlet csúszdát, hintát, medence labdákkal, 2 kosárlabdakört és focikaput tartalmaz. Kosárlabda és focilabda tartozék. A hinta beépített zenedobozzal rendelkezik gyermekdalokkal, mesemondó modulál és állathangokkal.

FIGYELEM!

A termék 12 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült. Megengedett maximális súly: 25 kg-ig. A játék működéséhez 2 db AA elemre van szükség, amely nem tartozék.

- Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. Leesés veszélye!
- Csak házi használatra. Csak vízszintes felületeken és biztonságos helyeken, lépcsőktől, vízmedencéktől és hőforrásoktól távol használható. Ne telepítse betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre. Hagyjon megfelelő szabad helyet a telepítési terület körül. Medence labdákkal: Tartsen legalább 2 m távolságot a falaktól és tárgytól, például bútoroktól és egyéb tárgytól.
- Használat előtt ellenőrizze a szerelvényt. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően és biztonságosan van a termékhez rögzítve.
- Tartsd távol tűztől. Medence labdákkal: Ne töltsd fel vízzel.
- Ne rögzítsen további csatlakozókat és tartozékokat a játékhoz. Ez összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet.
- A játék csomagolása apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. Csomagolja ki és szerelje össze gyermekektől távol.
- A kötélemek idővel meglazulhatnak a használat során. Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a meglazult rögzítőelemeket, hogy megakadályozza a szerkezet összeomlását és a gyermek sérülését. Ne húzza túl.

Fontos! A megvásárolt termék specifikációi és színei eltérhetnek a csomagoláson feltüntetettől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Rendszeresen tisztítsa puha, nedves ruhával. NE használjon erős tisztítószerket, alkohol alapú készítményeket (nedves törölköndöket), vagy olyanokat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak. Ne öntsön vizet a játékra. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a játék fő részei nem sérültek-e. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a játékkal, ha sérülést, repedést vagy törött alkatrészt találnak. Közvetlen hőforrásoktól – nyílt lángtól, fűtő- és főzőberendezésektől – távol kell tartani. Védje a játékot az olyan külső tényezők negatív hatásától, mint a közvetlen napfény, eső és hó.

CZ: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

DĚTSKÁ SKLUZAVKA A HOUPAČKA 7 V 1:

Multifunkční hrací plocha s hudbou, vyprávěním příběhů v angličtině a zvuky zvířat. Hrací sestava obsahuje skluzavku, houpačku, Kulečnick, 2 basketbalové koše a fotbalovou branku. Basketbalový a fotbalový míč jsou součástí balení. Houpačka má zabudovaný hudební box s dětskými písničkami, modulem vyprávění příběhů a zvuky zvířat.

POZOR!

Výrobek je určen pro děti starší 12 měsíců. Maximální přípustná hmotnost: do 25 kg. Pro provoz jsou třeba baterie 2 x 1.5V AA (nejsou součástí balení).

- Používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Nebezpečí pádu!

- Pouze pro domácí použití. K použití pouze na rovných plochách a zabezpečených plochách, mimo schodiště, bazény s vodou a zdroje tepla. Kolem místa instalace ponechte volný prostor.
- Před použitím zkontrolujte montáž. Ujistěte se, že jsou všechny díly správně a bezpečně připevněny k výrobku.
- Nenechávat v blízkosti ohně. Kulečník s koulemi: Nenaplnějte vodou.
- Na hračku neumisťujte ani nepřivazujte žádné předměty ani jiné příslušenství a provázky. Mohlo by dojít k zaháknutí, zamotání a ztrátě rovnováhy a následnému zranění dítěte.
- Obal této hračky obsahuje malé části, které mohou při požití způsobit udušení nebo zadušení. Je třeba ji rozebrat a sestavit mimo dosah dětí.
- Upevňovací prvky se mohou používáním časem uvolnit. Pravidelně kontrolujte a dotahujte uvolněné spojovací prvky, aby nedošlo ke zhroutení konstrukce a zranění dítěte. Neutahujte příliš silně.

! Důležité! Specifikace a barvy zakoupeného produktu se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE silné čisticí prostředky, přípravky na bázi lihu (vlhké ubrousky) nebo přípravky s abrazivními částicemi. Hračku nepolévejte vodou. Pravidelně kontrolujte hlavní části hračky, zda nejsou poškozené. Nenechávejte děti hrát si s hračkou, pokud zjistíte poškození, praskliny nebo rozbité části. Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných a kuchyňských spotřebičů. Chraňte hračku před negativními vlivy vnějších faktorů, jako je přímé sluneční světlo, déšť a sníh.

SK: DÔLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE!

DETSKÁ ŠMYKLAVKA A HOJDAČKA 7 V 1:

Multifunkčná hracia plocha s hudbou, rozpráváním príbehov v angličtine a zvukmi zvierat. Hracia súprava obsahuje šmykačku, hojdačku, Kulečník, 2 basketbalové koše a futbalovú bránu. Basketbalová a futbalová lopta sú súčasťou balenia. Hojdačka má zabudovanú hudobnú skrinku s detskými pesničkami, modulom rozprávania príbehov a zvukmi zvierat.

POZOR!

Výrobok je určený pre deti staršie ako 12 mesiacov. Maximálna prípustná hmotnosť: 25 kg. Napájanie 2 batériami AA - nie sú súčasťou balenia.

- Používať iba pod priamym dohľadom dospelého. Nebezpečenstvo pádu!
- Len na domáce použitie. Na použitie iba na rovných plochách a zabezpečených plochách, mimo schodiska, bazény s vodou a zdroje tepla. Okolo miesta inštalácie nechajte voľný priestor.
- Pred použitím skontrolujte zostavu. Uistite sa, že sú všetky časti správne a bezpečne pripojené k výrobku.
- Chráňte pred ohňom. Kulečník: Nenapĺňajte vodou.
- Na hračku neumisťujte ani nepriväzujte žiadne predmety ani iné príslušenstvo a šnúrk. Môže to spôsobiť zaháknutie, zamotanie a stratu rovnováhy, čo môže viesť k zraneniu dieťaťa.
- Obal tejto hračky obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udušenie alebo udušenie. Treba ju rozebrať a zostaviť mimo dosahu detí.
- Upevňovacie prvky sa môžu časom používaním uvoľniť. Pravidelne kontrolujte a dotiahnite uvoľnené spojovacie prvky, aby ste zabránili zrúteniu konštrukcie a zraneniu dieťaťa. Neutahujte príliš silno.
- Dôležité! Špecifikácie a farby zakúpeného produktu sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

- Pravidelne čistite mäkkou, vlhkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE silné čistiace prostriedky, prípravky na báze liehu (vlhké obrúsky) alebo prípravky s abrazívnymi časticami. Hračku nepolievajte vodou. Pravidelne kontrolujte hlavné časti hračky, či nie sú poškodené. Nenechávejte deti hrať sa s hračkou, ak zistíte poškodenie, praskliny alebo rozbité časti. Uchovávať mimo dosahu priamych zdrojov tepla – otvoreného ohňa, vykurovacích a kuchynských spotrebičov. Chráňte hračku pred negatívnymi vplyvmi vonkajších faktorov, ako je priame slnečné svetlo, dážď a sneh.

МОНИ ТРЕЙД



MONI GARDEN

Произведено за MONI GARDEN в КНР
Производител и Вносител: Мони
Трейд ООД, Адрес: България, гр. София,
кв. Требич, ул. Доло 1,
Телефонен номер: 02/ 936 07 90,
Уеб сайт: www.moni.bg

Manufactured for MONI GARDEN in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg