


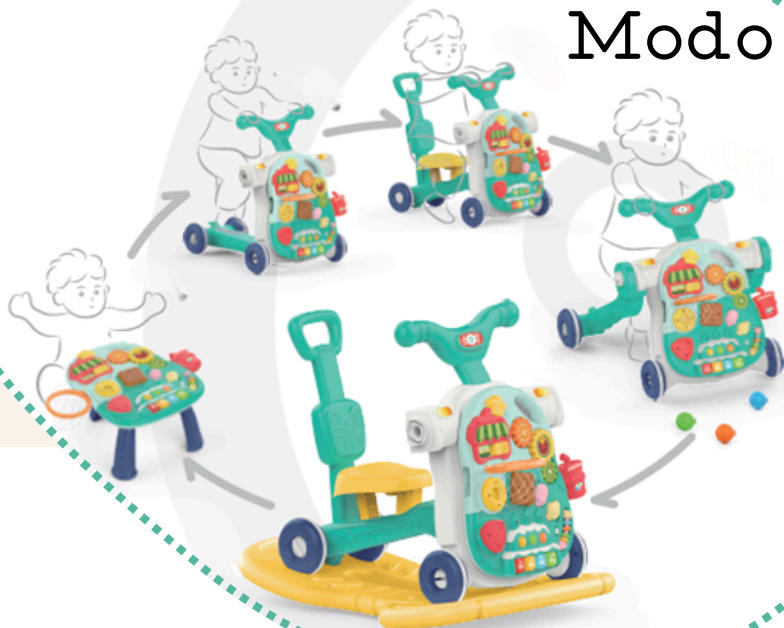

Modo



MULTI-ACTIVITY PUSH WALKER 5in1

ИГРАЧКА ЗА ПРОХОЖДАНЕ С АКТИВНОСТИ 5 в 1







Мултифункционална играчка за прохождение с марка MONI TOYS е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Играчката отговаря на общите и специфични изисквания на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A2:2024

The Multi-Activity Push Walker by the "MONI TOYS" brand has been designed and produced in accordance with the requirements of the European Toy Safety Directive 2009/48/EC and meets the general and specific requirements of the harmonised European standards series EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A2:2024


Manufactured for MONI TOYS in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg



Assembly/Сглобяване

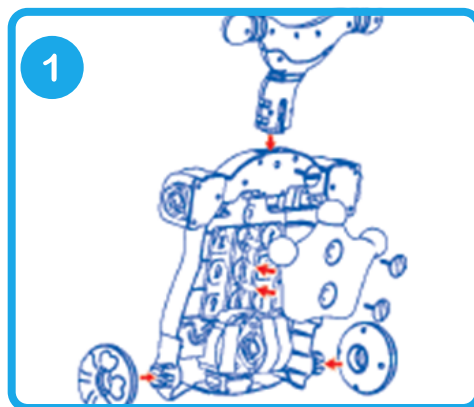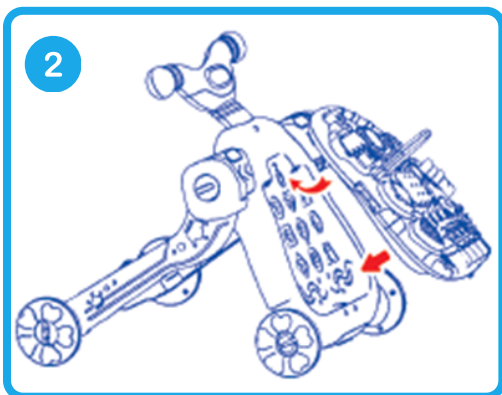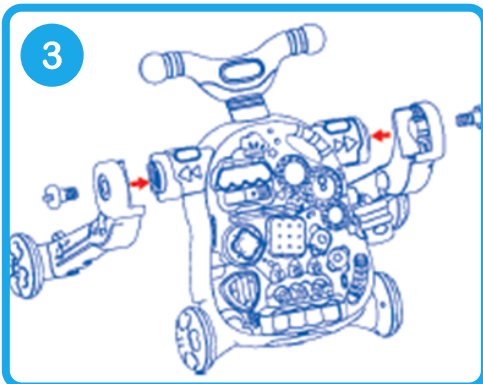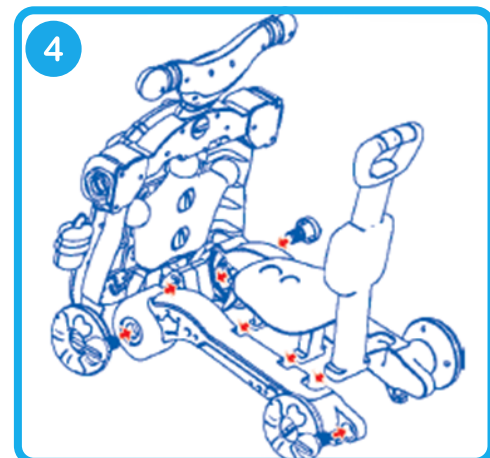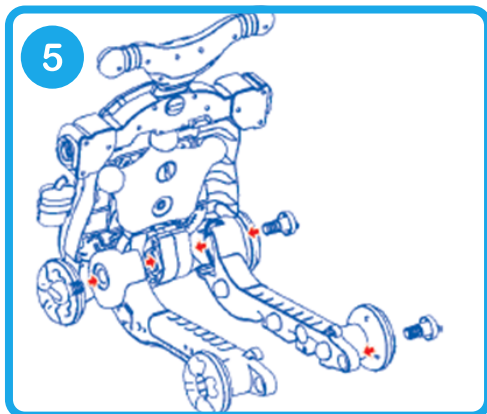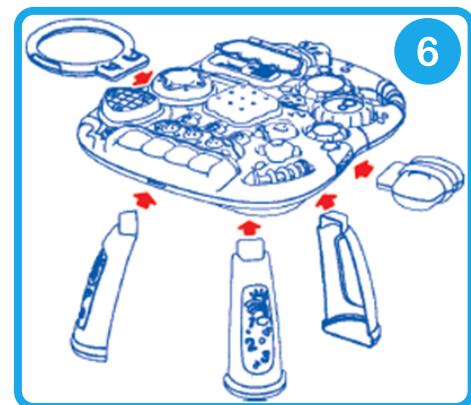

Assembly/Сглобяване

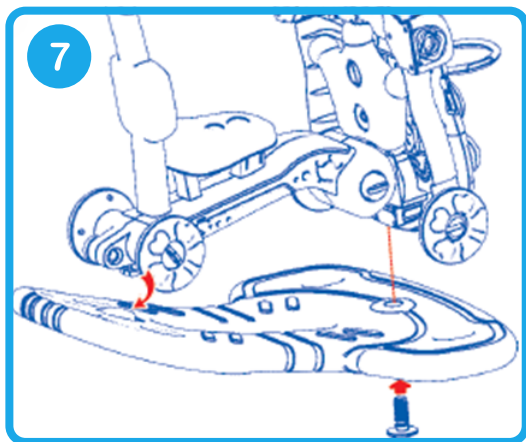

EN: 1. Installation of front wheels, handle and water bottle.

Insert the handle into the top of the panel. Buckle the two lockers and make sure they are locked tightly. Unlock the buckles and move the handle to adjust different heights.

2. Installation of toy panel.

Insert from the top of the panel into the main body, then lay down the panel attached well on the main body.

3. Installation of walker.

4. Installation of ride-on toy.

5. Installation of scooter.

6. Installation of active table.

7. Installation of rocking toy mode

Insert the rear of the rider into the base plate and then lock the front of the car body on the base plate with screws.

BG: 1. Монтиране на двете предни колела, гръжката и бутилката за вода.

Поставете гръжката в горната част на корпуса. Фиксирайте двата заключващи механизма (тип катарама) в указаните отвори и се уверете, че са добре заключени. За да регулирате височината на гръжката, отключете катарамите и преместете гръжката.

2. Монтиране на панела с играчки към основата.

3. Монтиране на двата опорни крака към корпуса.


4. Монтиране на играчката в режим за бутане.

5. Монтиране на играчката в режим тротинетка.

6. Монтиране на масичката за игра.

7. Монтиране на играчката върху платформата за люлеене.

EN

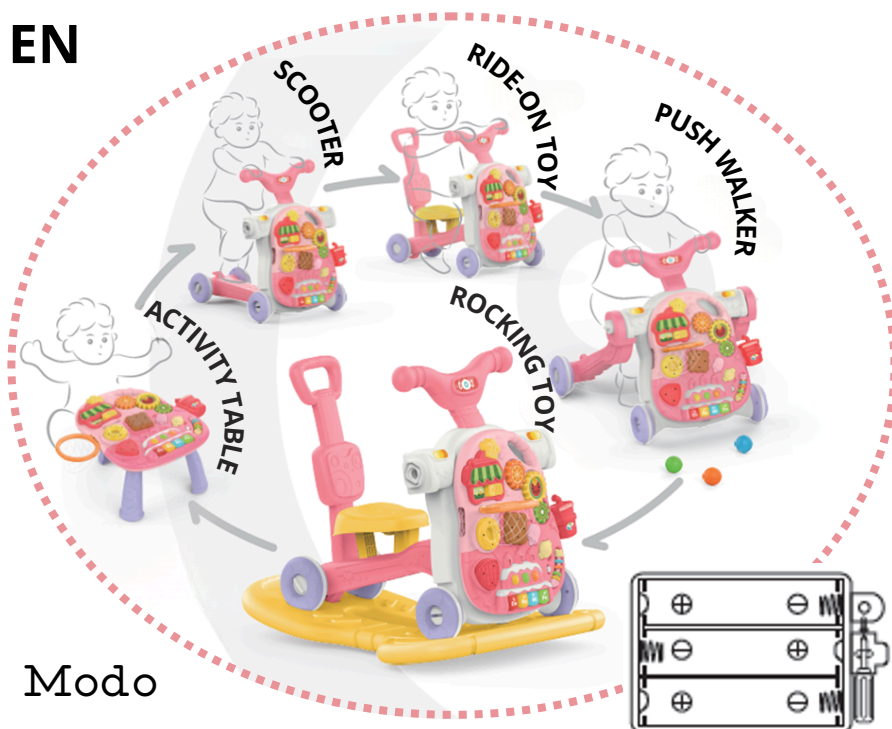

Modo

EN: MULTI-ACTIVITY PUSH WALKER 5in1

The 5-in-1 walking toy is designed for children aged 12 months and older. It can be used as a scooter, a ride-on toy, a push walker, a rocking toy, or a play table.

- **Scooter mode:** The toy can be used as a low scooter, where the child moves by pushing off with one foot while holding the handlebar.
- **Ride-on mode:** The child can sit and move forward by pushing with their feet.
- **Push walker mode:** The toy supports the child during their first steps by providing stable support when pushed from behind.
- **Rocking mode:** The base transforms into a rocking function, enabling smooth forward and backward movement.
- **Activity table mode:** The front play panel can be used independently as an activity table for seated play.

For assembly and use of the toy in its different modes, please follow the instructions provided on the packaging.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING!

- To be used under direct adult supervision only.
- The toy is designed for use from children over 12 months of age, the weight of the child should not be more than 25 kg as the product is not designed to support overweight.
- The product can be used by one child only, in order to avoid injuries.
- Warning! Only for domestic use.
- The music functions of the toy are powered with 3 x 1,5 V AA batteries.
- Be careful when you use the toy and avoid using it close to swimming pools or other water bodies, stairs, steps, dusty, uneven or wet surfaces and gravel areas, streets with traffic. Do not use close to sources of heat – open fires, heating appliances and stoves.
- The toy should be used on even surfaces only.
- Regularly check the individual parts of the product for damage. If you find any, stop using the toy until the damage is eliminated.
- After unpacking, remove and dispose of all packaging materials that are not part of the toy. Risk of suffocation!


IMPORTANT INFORMATION FOR THE BATTERIES:

- 1.Put 3 pcs of 1,5 V AA batteries correctly according to the polarity, marked on the bottom of the box.
- 2.The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.
- 3.Always remove the exhausted batteries and do not throw them away with the household waste, but in the designated places. They are recyclable.
- 4.When you do not use the product for a long time, take the batteries out.
- 5.When changing with new batteries, always change all of the batteries. The children should not be present during the change.
- 6.Do not mix old with new batteries.
- 7.Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel-Cadmium) batteries.
- 8.Do not put the batteries in fire as they may explode or leak.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT:

- Clean the product regularly. When you clean, do not use corrosive strong cleaning agents or alcohol-based agents and such with abrasive particles. Use soft wet cloth, as always the product should be wiped with a dry soft cloth.
 - Check regularly whether the main parts of the toy are in good working order or if there are any broken, chipped or damaged parts. If you find any, do not use the product until the damage is eliminated. Upon damage contact the manufacturer or the store, from whom you have bought the product. Do not repair by yourselves and do not make modifications on the product, because this may endanger the health of your child.
- Important! The specifications and colors of the purchased product may differ from those illustrated on the packaging.

BG

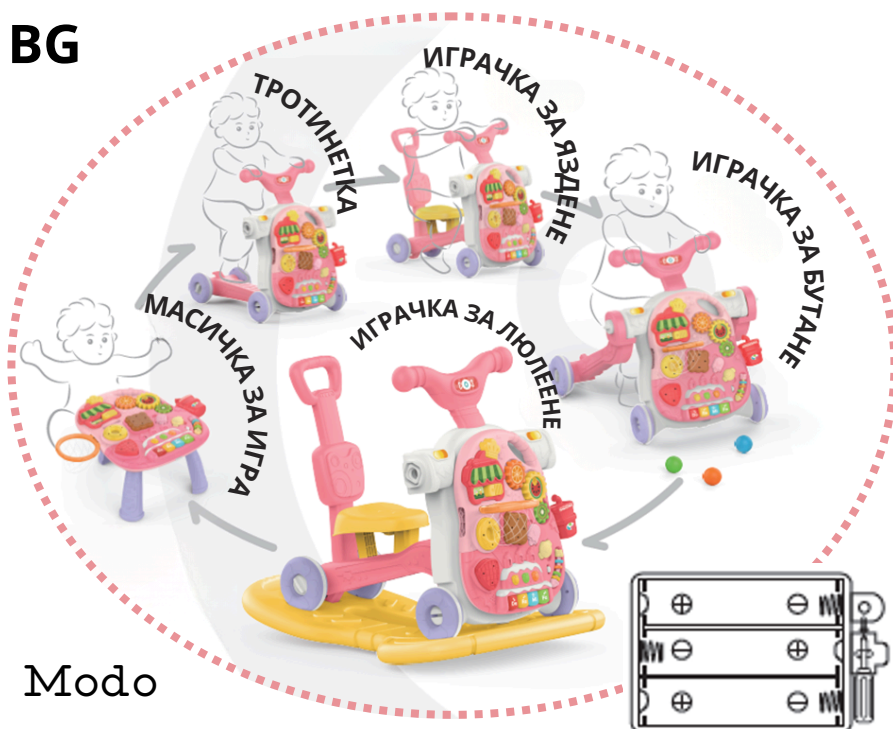

BG: ИГРАЧКА ЗА ПРОХОЖДАНЕ С АКТИВНОСТИ 5в1

Играчката за прохождение 5в1 е предназначена за деца на възраст над 12 месеца. Може да се използва като тротинетка, играчка за яздене, играчка за бутане, играчка за люлеене и като масичка за игра.

- **В режим тротинетка:** Играчката се използва като ниска тротинетка, при която детето се придвижва, отблъсквайки се с крак и се държи за дръжката.
- **В режим играчка за яздене:** Детето може да седне и да се придвижва, като се отблъсква с краката си.
- **В режим играчка за бутане:** Играчката подпомага детето при първите стъпки, като осигурява стабилна опора при бутане отзад.
- **В режим играчка за люлеене:** Основата се преобразува в люлееща функция за плавно движение напред и назад.
- **В режим масичка с активности:** Предният панел може да се използва самостоятелно като масичка с активности за игра в седнало положение.

За сглобяване и използване на играчката в различните ѝ режими следвайте инструкциите на опаковката.

Важно! Спецификациите и цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ВНИМАНИЕ!

- Да се употребява само при пряк надзор на възрастен.
- Играчката е проектирана за употреба от деца на възраст над 12 месеца, като теглото на детето не трябва да надвишава 25 kg, тъй като продуктът не е конструиран така, че да поддържа свръхтегло.
- Продуктът е проектиран така, че само едно дете да го ползва, за да се избегнат наранявания.
- **ВНИМАНИЕ!** За употреба само в домашни условия!
- Музикалните функции на играчката се задействат с помощта на 3 x 1,5 V батерии тип AA (не са включени).
- Внимавайте при употребата на играчката и избягвайте това да става в близост до плувни басейни или други водни тела, стълби, заграждения, неравни или мокри участъци и чакълести зони, улици с трафик. Не използвайте и в близост до източници на топлина – открити огнища, отоплителни уреди и готварски печки.
- Играчката трябва да се употребява само на равни повърхности.
- Редовно проверявайте отделните части на продукта за повреди. Ако установите такива, преустановете използването на играчката, докато не се отстранят повредите.
- След разопаковане премахнете незабавно всички опаковки, които не са част от играчката. Риск от задушаване!

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

1. Поставете 3 броя 1,5 V AA батерии правилно според поляритета, означен на дъното на кутията с батерии.
2. С батерията трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с батериите.
3. Винаги махайте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, а на определените за целта места. Те са рециклируеми.
4. Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батериите.
5. Когато сменяте с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батериите.
6. Не смесвайте стари с нови батерии.
7. Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии.
8. Не слагайте батериите в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА:

- Почиствайте продукта редовно, като не трябва да използвате разяждащи силни почистващи препарати или препарати на спиртна основа и такива, съдържащи абразивни частици. Почистването да е с мека влажна кърпа, като винаги след това продуктът трябва да се подсушава със суха мека кърпа.
- Проверявайте редовно дали основните части на играчката са в изправност. Преглеждайте редовно продукта и за счупени, отчупени или повредени части. Ако откриете такива, не използвайте продукта, докато не се отстрани повредата. При повреда се свържете с вносителя или търговския обект, от който сте закупили продукта. Не ремонтирайте сами и не правете модификации или промени по продукта, защото това може да застраши здравето на Вашето дете.

МОНИ ТРЕЙД



MONI TOYS

Произведено за MONI TOYS в КНР
Производител и Вносител: Мони
Трейд ООД, Адрес: България, гр. София,
кв. Требич, ул. Доло 1,
Телефонен номер: 02/ 936 07 90,
Уеб сайт: www.moni.bg

Manufactured for MONI TOYS in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg